



**PWC8062 BILANCIA
DA CUCINA ELETTRONICA
IN BAMBOO**

Manuale d'istruzioni



MANUALE D' ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE: PWC8062 BILANCIA DA CUCINA ELETTRONICA IN BAMBOO

Questo prodotto non è inteso per l'uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.

Gentile Cliente,

prima di utilizzare la bilancia, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, al fine di evitare danni dovuti a un utilizzo scorretto.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l'apparecchio viene dato a una terza persona, deve essere fornito anche il libretto d' istruzioni.



BATTERIA

1 batteria al litio CR2032

(INCLUSA)



SOSTITUIRE LA BATTERIA

Aprire lo scomparto e sostituire la batteria, facendo attenzione alla polarità.



METTERE IN FUNZIONE LA BILANCIA

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida.
2. Posizionare il recipiente (se previsto) sulla bilancia prima di accenderla.
3. Accendere la bilancia premendo e rilasciando il pulsante "ON/ZERO".
4. Prima di pesare gli ingredienti, aspettare che sul display appaia la scritta "0 g".




CONVERTIRE LE UNITÀ DI MISURA

Per passare da “g” a “oz”, premere il pulsante “UNIT”.

Funzione “ZERO” o “TARA”

Questa funzione permette di pesare diversi ingredienti consecutivamente senza togliere i precedenti dalla bilancia.

Mettere il primo ingrediente sulla bilancia e pesarlo. Premere il pulsante “ON/ZERO” e riportare il display su “0”, quindi pesare l’ingrediente successivo. È possibile ripetere più volte l’operazione.




Caso 1: funzione “ZERO”

Quando la somma totale delle pesate è \leq al 4% della portata massima della bilancia.

(4% = 0,080 kg se la portata è 2 kg; 0,200 kg se la portata è 5 kg)

Ogni volta che viene premuto il pulsante “ON/ZERO”, sul display LCD appare la scritta “0 g”. Nell’angolo in basso a sinistra del display appare l’icona “0”, a indicare che la funzione “ZERO” è attiva. La portata massima rimane invariata.

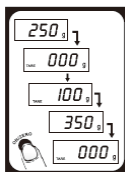


Caso 1: funzione “TARA”

Quando la somma totale delle pesate è $>$ al 4% della portata massima della bilancia.

(4% = 0,080 kg se la portata è 2 kg; 0,200 kg se la portata è 5 kg)

Ogni volta che viene premuto il pulsante “ON/ZERO”, sul display LCD appare la scritta “0 g”. Nell’angolo in alto a sinistra del display appare l’icona “TARE”, a indicare che la funzione “TARA” è attiva. La portata massima si riduce del valore totale delle pesate.

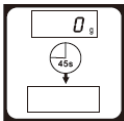


SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Lo spegnimento automatico della bilancia si verifica quando il display indica per 45 secondi la scritta "0" o lo stesso peso.



SPEGNIMENTO MANUALE

Per non sprecare la batteria, dopo l'uso spegnere la bilancia premendo il pulsante "ON/ZERO".



AVVERTENZE

1. Quando la batteria è quasi scarica, sul display appare la scritta "LO". Provvedere alla sostituzione della batteria.
2. Quando la bilancia è sovraccarica, sul display appare la scritta "EEEE". In questo caso, rimuovere gli ingredienti, onde evitare di danneggiarla.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire la bilancia con un panno umido. Non usare sostanze chimiche e corrosive. Non immergerla in acqua.
2. Quando deve essere utilizzata, posizionarla su una superficie piana e solida. Evitare tappeti e superfici morbide.

Ogni volta che viene premuto il pulsante "ON/ZERO", sul display appare la scritta "0 g" a indicare che la funzione "ZERO" è attiva.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore.

Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento!

La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottoposto all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.


DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A12 relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

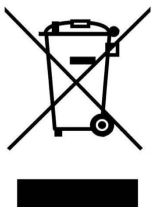

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



MODELLO: PWC8062



DCG SRL – VIA GARIBALDI 68 – 20861 BRUGHERIO MB



DCG SRL – VIA GARIBALDI 68 – 20861 BRUGHERIO MB
MADE IN CHINA