



MANUALE D'ISTRUZIONI

# FERRO DA STIRO VERTICALE

DB270



Grazie per aver scelto



*Gentile Cliente,*

*questo prodotto non è inteso per l'uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo l'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza. Prima di collegare l'apparecchio all'impianto elettrico, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, al fine di evitare danni dovuto a un utilizzo scorretto.*

*Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l'apparecchio viene dato ad una terza persona, deve essere fornito anche il libretto d'istruzioni.*

## AVVERTENZE

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per consultazioni future.

- Non immergere l'apparecchio in acqua o altro liquido e non sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Fare attenzione al vapore generato dal ferro da stiro. Pericolo di ustioni.
- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, controllare che la tensione dell'apparecchio corrisponda a quella dell'impianto domestico.
- Se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso presentano segni visibili di danni, o se il prodotto ha subito cadute, non usarlo.
- Rivolgersi esclusivamente al servizio assistenza autorizzato. Non riparare il prodotto autonomamente, pena l'annullamento della garanzia.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli qualunque tipo di intervento deve essere effettuato dal produttore, dal servizio assistenza o da un professionista del settore.
- Mentre l'apparecchio è in uso, non lasciarlo incustodito.
- L'uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età inferiore agli 8 anni di età e per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli ad esso collegati.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Quando l'apparecchio è acceso o si sta raffreddando, deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni, così come il cavo di alimentazione.
- Le operazioni di pulizia possono essere svolte da bambini di età superiore agli 8 anni solo con la supervisione di un adulto.
- Durante l'uso, non toccare la zona di uscita del vapore e le superfici calde. Questo apparecchio produce vapore ad alta temperatura. Non rivolgerlo verso persone e animali, e non stirare gli indumenti mentre vengono indossati. Pericolo di ustioni.
- Prima di pulire l'apparecchio, di installare o rimuovere la spazzola o il serbatoio, assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.

### Note

- Usarlo solo con prese di corrente dotate di messa a terra.
- Se il prodotto è caldo, non far entrare in contatto l'ugello per l'uscita del vapore con qualunque superficie.

- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
- Mentre l'apparecchio è in uso, non far entrare in contatto il cavo di alimentazione con il vapore.
- Non usare il ferro da stiro se il serbatoio è vuoto.
- Se ci si allontana dall'apparecchio, anche per poco tempo, spegnerlo e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Dopo l'uso, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio per 60 minuti prima di pulirlo, installare o rimuovere accessori, svuotare il serbatoio o riporlo.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non usarlo in bagno o all'aperto.
- Non trascinarlo sul pavimento.
- Il vapore può causare danni a porte e pareti o scolorirle.
- Questo apparecchio è progettato per essere usato con acqua del rubinetto. Tuttavia se l'acqua della propria zona è particolarmente dura, il calcare si forma molto velocemente. In questo caso, si consiglia l'uso di acqua distillata per allungare la vita all'apparecchio.  
Non versare nel serbatoio profumi, aceto, prodotti anticalcare, prodotti per la stiratura o altre sostanze chimiche, che non sono adatti a questo apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale analogamente qualificato.

L'uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni da una persona responsabile della loro sicurezza.

È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.


- Durante l'uso, è necessario fare molta attenzione a causa dell'emissione di vapore.
- Quando si deve riempire il serbatoio e pulire l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

L'uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età inferiore agli 8 anni di età e per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio e non devono effettuare operazioni di pulizia e normale manutenzione senza la supervisione di un adulto.

## PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI

Modello	DB270
Tensione	220-240V~
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1200-1400W
Tanica dell'acqua	220 ml
Dimensioni prodotto	135x97x285 mm

## NOME DELLE PARTI

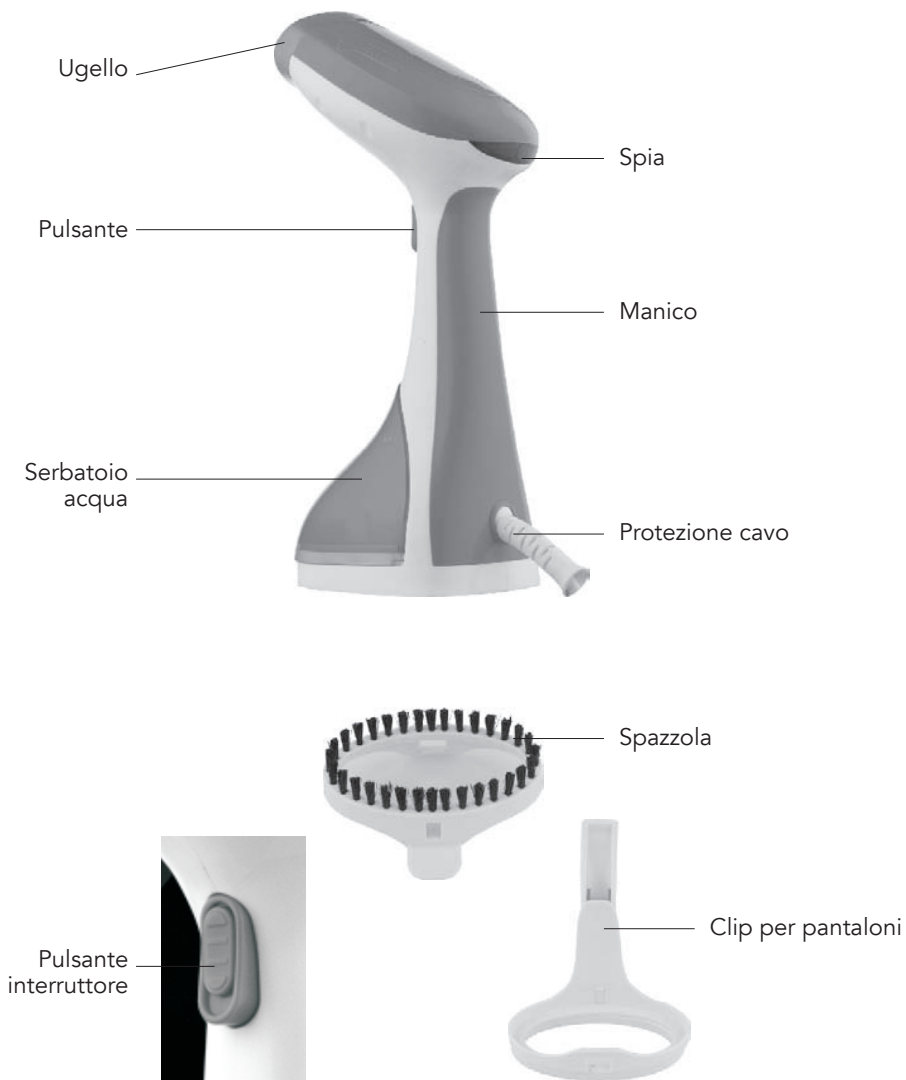

## **PER IL PRIMO UTILIZZO**

- Rimuovere tutte le etichette o le protezioni, posizionare il ferro da stiro in verticale e raddrizzare il cavo di alimentazione.
- La prima volta che si usa la funzione vapore, tenerla attiva per alcuni minuti. In questo modo si eliminano eventuali residui legati alla produzione, che potrebbero rilasciare impurità e cattivi odori.
- Si consiglia di non usare altri elettrodomestici sullo stesso circuito elettrico. Pericolo di sovraccarico.
- Quando si apre la confezione del ferro da stiro, mettere bene in vista tutte le parti, onde evitare di buttarne qualcuna per errore.

## **INSTALLAZIONE E UTILIZZO**

1. Estrarre il serbatoio, aprire il tappo a pressione e riempire con acqua del rubinetto almeno per un terzo, facendo però attenzione a non superare il livello massimo indicato. Richiudere il tappo e inserire di nuovo il serbatoio.
2. Tenendo il ferro da stiro per il manico, applicare la spazzola sull'ugello del vapore.
3. Collegare la spina alla presa di corrente. La spia si accende per la fase di riscaldamento, dopodiché si spegne ed è possibile iniziare a usare l'apparecchio. Tenendo premuto il pulsante, il vapore viene emesso in maniera continuativa. Lo stesso risultato si ottiene premendolo e bloccandolo.

## **STIRATURA**

Il ferro da stiro verticale è facilissimo da usare, ed è adatto per stirare le grinze e le pieghe di indumenti, tende e tessuti decorativi. È utilizzabile sulla maggior parte delle stoffe.

NOTA: questo apparecchio è progettato per evitare il rischio di scottature legato alla stiratura orizzontale.

1. Controllare che la stoffa sia traspirante, in modo che il vapore non rimanga intrappolato, bagnandola.
2. Controllare che le tasche siano vuote.
3. Controllare che la parte posteriore dell'indumento non rischi di essere danneggiata dal vapore in qualche punto.



4. Si consiglia di non usare il vapore sulle parti in metallo, che potrebbero danneggiarsi con il calore.
5. Premendo il pulsante, si sente una vibrazione e, contemporaneamente, un leggero ronzio. È normale.
6. Tenere il ferro da stiro a una distanza di almeno 5 cm dall'indumento da stirare.
7. Se il ronzio diventa molto forte e il ferro da stiro non emette vapore, significa che il livello dell'acqua nel serbatoio è troppo basso. Riempirlo.
8. Rilasciando il pulsante, l'emissione di vapore si arresta.

### **DOPO OGNI UTILIZZO**

1. Al termine dell'utilizzo, premere l'interruttore e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Estrarre il serbatoio, aprire il tappo a pressione ed eliminare l'acqua rimasta all'interno.
3. Appoggiare il ferro da stiro su una superficie piana e aspettare che si raffreddi.

### **CURA, PULIZIA E CONSERVAZIONE**

- Rimuovere la spazzola e pulirla con un panno inumidito.
- Non usare detergenti o solventi forti o abrasivi.
- Non immergere il ferro da stiro in acqua o altro liquido.
- Non farlo cadere, lanciarlo o tentare di piegarlo.
- Non tentare di smontarlo.
- Dopo ogni utilizzo, svuotare il serbatoio.
- Non posizionarlo vicino a fonti di calore o alla luce solare diretta.
- Assicurarsi sempre che i fori di uscita del vapore siano puliti, privi di incrostazioni e non ostruiti.
- Si consiglia di conservare il ferro da stiro verticale su una superficie piana, per esempio in un armadio.

## INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



## **GARANZIA**

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (\*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.

(\*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

## **DOPO LA GARANZIA**

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151

"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti". Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L gs n 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.L gs n. 22/1997).



DCG S.R.L.  
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

**MADE IN CHINA**