



Linea Uomo

BELLEZZA

HR2024 RASOIO RICARICABILE WATERPROOF
WATERPROOF RECHARGABLE SHAVER



MANUALE D'ISTRUZIONI - INSTRUCTION MANUAL

dcg16.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

110-240V~, 50/60Hz, 3W



Prima dell'uso:

- Prima del primo utilizzo, leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Ricarica:

- Durante la ricarica, il rasoio deve essere spento.
- Prima di usarlo, assicurarsi che la carica sia completa.
- Spegnere il rasoio, aprire la presa waterproof all'estremità, collegare il cavo USB e connettere l'altra estremità del cavo all'adattatore.
- Durante la ricarica la spia rossa rimane accesa. Il normale tempo di ricarica è di 8 ore.

Specifiche tecniche:

Modello: HR2024

USB: DC 5V \equiv 1000mA

Potenza: 3 W

Grado di protezione IP: IPX4

Manutenzione della lama e della lamina:

- Spegnere il rasoio. Tenerlo con la mano destra, e con la sinistra afferrare i due lati della testina, quindi staccarla.
- Pulire la lama con il pennellino, fig. 3 e 4.
- Reinstallare la testina.

Sostituzione della lamina:

- Spegnerne il rasoio.
- Estrarre la testina e rimuovere la lamina come indicato nella fig. 5.
- Installare una nuova lamina: per prima cosa piegarla delicatamente come indicato nella fig. 6, poi inserirla delicatamente dal basso, finché non si fisserà nel modo corretto.

Funzionamento:

- Togliere il coperchio protettivo e accendere il rasoio. Far scorrere l'apparecchio sulla pelle ad angolo retto, senza premere, e rimuovere i capelli indesiderati.

Manutenzione:

- Pulire il rasoio ogni 2 o 3 utilizzi, quindi oliarlo. In questo modo, la sua vita operativa sarà ottimale.

Avvertenze:

- Mantenere asciutto il rasoio.
- Ricaricarlo senza superare la tensione nominale di 240 V~, onde evitare guasti.
- Non tenere in carica il rasoio per più di 24 ore e non ricaricarlo a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C, onde evitare di accorciare la vita operativa della batteria.
- Prima di lavare il rasoio sotto l'acqua corrente, scollegare il caricabatteria.
- Se il rasoio si macchia, pulirlo con un panno morbido e un detergente neutro. Non usare alcol o benzina.
- Se durante la ricarica della batteria o l'uso del rasoio si notano temperature, suoni o odori anomali, interrompere subito l'alimentazione di corrente e smettere di usare il prodotto.

TECHNICAL FEATURES

110-240V~, 50/60Hz, 3W



Before use:

- Please read the manual carefully before the first use. It will be helpful for better performance of the shaver.

Charging:

- The switch must be turned off when charging
- Make it fully charged before use it.
- Turn off the switch, open the waterproof plug at the end of the shaver connecting to the USB cord, and connect the other end to the adapter with output 5V 1000mA.
- The indicator light will be red when charging; and the standard charging time is 8 hours.

Specifiche tecniche:

Model: HR2024

USB: DC 5V  1000mA

Power: 3 W

IP Rating: IPX4

Maintenance for blade and foil:

- Turn off the switch, hold the body with right hand; and the left hand hold the two sides of the head to pull outward.
- Clean it with brush, fig3 and 4.
- To install the head

Replacement method for foil:

- Turn off the switch.
- Take off the shaver head; and remove the foil from the inside of the head as shown in fig5.
- Install the outer foil, first bend the foil gently as shown in Fig.6, and then put the foil into the head gently from the bottom until it is fixed.

Operation:

- Please take away the protector and switch to ON position. Remove your unwanted hair by slightly moving this unit against the skin at right angle.


Maintenance:

- Clean the unit after 2 to 3 times shaving, and then oil it. In this way, the shaver would be better.


Warning:

- Please keep the shaver dry
- Never charge in the area with rated voltage exceeding 240V ~, otherwise, it will fail.
- Do not charge continuously for more than 24 hours, and do not charge at temperatures below 0°C or above 40°C. Otherwise, the battery life will be shortened.
- Please remove the charger plug before cleaning the shaver under tap water.
- When the shaver is stained, soft cloth can be used to take neutral lotion and wipe. Do not use alcohol or gasoline to wipe.
- When abnormal conditions (such as odor, temperature, sound abnormality) occur during charging or use of the product, the power supply should be cut off immediately and the use of the product should be stopped.

Instruction Manual HR2024 WATERPROOF RECHARGABLE SHAVER

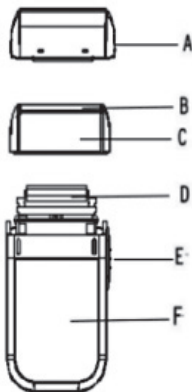

Schema del prodotto:

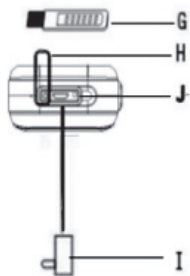

No.	Part name
A	Protector
B	Foil
C	Head
D	Blade
E	On/off switch
F	Body
G	Brush
H	Waterproof plug
I	Adapter
J	Indicator light

N°	Nome della parte
A	Coperchio protettivo
B	Lamina
C	Testina
D	Lama
E	Interruttore
F	Corpo principale
G	Pennellino
H	Presse waterproof
I	Adattatore
J	Spia



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.



DCG SRL

Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA