



MBN10



FORNO 10LT
10LT ELECTRIC OVEN

MANUALE D'USO
USER MANUAL

PER LA VOSTRA SICUREZZA E PER UN CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTO MANUALE

INDICAZIONI IMPORTANTI

Quando si usano apparecchiature elettriche, è necessario rispettare alcune precauzioni di base, incluse le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superfici calde.
3. Fare estrema attenzione quando le apparecchiature elettriche vengono usate da o vicino a bambini.
4. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o qualunque parte dell'apparecchio in acqua o altro liquido.
5. Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal tavolo o dal piano di appoggio e non farlo entrare in contatto con superfici calde.
6. Non mettere in funzione apparecchiature elettriche con cavo di alimentazione o spina danneggiati, dopo che hanno subito cadute o danni di qualunque tipo, oppure se non funzionano correttamente. Rivolgersi al servizio assistenza per le riparazioni, le regolazioni e i controlli necessari.
7. Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a fornelli elettrici o a gas, o all'interno di forni accesi o forni microonde.
8. Quando il forno è in funzione, lasciare almeno 10 cm di spazio su tutti i lati per consentire una corretta circolazione dell'aria.
9. Quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegare la spina dalla presa di corrente. Prima di aggiungere o togliere parti e prima di pulirlo, lasciarlo raffreddare.
10. Per interrompere l'alimentazione di corrente, spegnere l'apparecchio e solo a questo punto scollegare la spina dalla presa. Per farlo, tenere saldamente la spina, non stratonare il cavo alimentazione.
11. Fare estrema attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio o altri liquidi molto caldi.
12. Non coprire nessuna parte del forno con carta stagnola. Pericolo di surriscaldamento del forno stesso.
13. Fare estrema attenzione quando si estrae la teglia o si vuotano grasso o altri liquidi caldi.
14. Non pulire l'apparecchio con pagliette in metallo.
15. Non lasciare per nessun motivo incustodito l'apparecchio mentre si grigliano o si tostano alimenti.
16. Non mettere nel forno alimenti troppo grandi o utensili in metallo, che potrebbero causare incendi o rischio di scossa elettrica.
17. Quando il forno è in funzione, non appoggiare oggetti di alcun tipo sulla sua superficie e non coprirlo con materiali infiammabili. Pericolo di incendio.


18. Fare estrema attenzione quando si usano contenitori in materiali diversi da metallo o vetro.
19. Non mettere nel forno i seguenti materiali: cartone, plastica, carta e simili.
20. Quando il forno non è in funzione, non usarlo per riporre accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore.
21. Quando si inserisce o si rimuove qualcosa dal forno caldo, indossare sempre guanti protettivi isolanti.
22. Usare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stato progettato.
23. Questo apparecchio è destinato **ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO**.

220-240V~ 50/60HZ 650W

ACCESSORI:

TEGLIA
GRIGLIA

1. Spia
2. Manopola timer
3. Manopola termostato
4. Impugnatura
5. Griglia
6. Teglia
7. Resistenza
8. Pannello anteriore
9. Manico per teglia

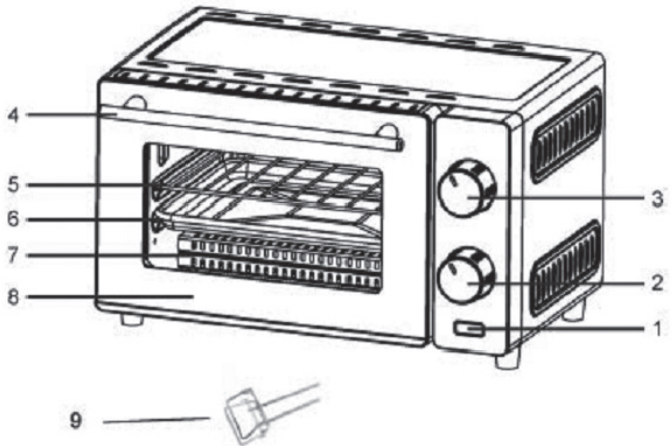

PRIMA DELL'USO

- Garantire una ventilazione sufficiente intorno al forno.
- Assicurarsi che il forno sia completamente asciutto.
- Non posizionare il forno su superfici in legno non trattato. Scegliere sempre superfici resistenti al calore.
- I piedini del forno possono lasciare dei segni sul piano di appoggio, che è possibile eliminare con un panno umido.

USARE IL FORNO

- Ruotare la manopola del termostato fino a selezionare la temperatura desiderata.
- Ruotare la manopola del timer fino a selezionare il tempo di cottura desiderato.
- Quando il timer viene attivato, la spia si accende. Si spegnerà una volta che il timer verrà disattivato.
- Allo scadere del tempo di cottura selezionato, il timer si spegne automaticamente e si sente un segnale acustico.
- Se si ritiene che gli alimenti siano cotti prima dello scadere del tempo di cottura selezionato, spegnere il forno riportando la manopola del timer su OFF.
- Quando si usa il forno per la prima volta, dall'apparecchio potrebbe fuoriuscire un fumo leggero. È un fenomeno normale, dopo 5 minuti il fumo svanirà.
- Per ottenere prestazioni di cottura migliori, si consiglia di preriscaldare il forno per circa 10 minuti.

MODALITÀ GRILL

- Lasciare aperto lo sportello.
- Selezionare la modalità GRILL (resistenza superiore).
- Usando la manopola del timer, selezionare il tempo di cottura desiderato.
- A cottura ultimata, riportare la manopola del timer su OFF per spegnere il forno.

DOPO L'USO

- Disattivare il timer riportando la manopola su OFF.
- Riportare la manopola delle modalità di cottura su OFF.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Prima di svolgere operazioni di pulizia o manutenzione, aspettare che il forno si sia raffreddato completamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di svolgere operazioni di pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente e aspettare che il forno si sia raffreddato completamente.
- Non immergere l'apparecchio in acqua. Tutte le superfici si possono pulire con un panno umido.
- In caso di macchie ostinate, si consiglia l'uso di sapone.
- Non pulire l'apparecchio con detersivi abrasivi o utensili affilati.
- Pulire l'interno del forno con un panno umido.

A causa del continuo sviluppo delle funzioni e del design del prodotto, ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche al prodotto stesso senza preavviso.

**FOR YOUR SAFETY PLEASE READ
CAREFULLY AND KEEP THIS
INSTRUCTION OF USE**

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, which include the following:

- 1. Read all instructions.*
- 2. Do not touch hot surfaces.*
- 3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.*
- 4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the appliance in water or other liquids.*
- 5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.*
- 6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair, or adjustment.*
- 7. Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.*
- 8. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.*
- 9. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.*
- 10. To disconnect, turn the control to OFF, before removing the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.*
- 11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.*
- 12. Do not cover CRUMB TRAY or any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.*
- 13. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease or other hot liquids.*
- 14. Do not clean the appliance with metal scouring pads.*
- 15. Never leave the appliance unattended while broiling or toasting.*
- 16. Oversized foods or metal utensils must not be inserted into the appliance as they may create a fire or risk of electric shock.*
- 17. Do not place any item onto the oven or cover the oven with inflammable material during operation as it may cause fire.*
- 18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.*
- 19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.*


20. Do not store any materials, other than manufacturer recommended accessories, in this oven when not in use.
21. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
22. Do not use appliance for other than its intended use.
23. This appliance is for HOUSEHOLD USE only.

220-240V~ 50/60HZ 650W

ACCESSORIES:

- *BAKE PAN
- *BAKE RACK

1. Indicator
2. Timer knobs
3. Temperature knob
4. Handle
5. Baking ray
6. Baking rack
7. Heating element
8. Front panel
9. Tray handle

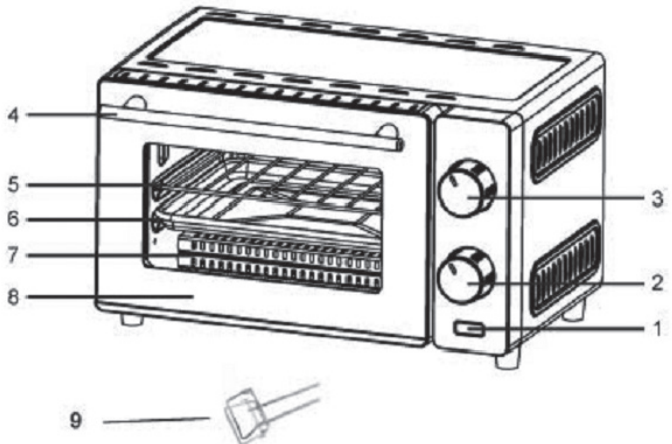

BEFORE USE

- *Ensure that there is enough ventilation around the oven.*
- *Ensure that the oven is completely dry before use.*
- *The oven should not be placed on untreated wooden surface. Place the oven on a heat resistant surface.*
- *The feet of the oven can leave some marks on the table, if this happens, remove the marks with a damp cloth.*

OVEN USE

- *Turn the selector dial to the desired position.*
- *Turn the timer dial clockwise to the desired cooking time.*
- *The power light will light up after timer is turned on, and will go out when the timer is turned to OFF.*
- *When the cooking time is over, the timer will auto shut off and the bell will ring.*
- *If the cooking is finished earlier than the set cooking time, please turn back the timer to OFF to turn off the oven.*
- *In the first use of this oven, there might be some light smoke coming out from the oven, this is normal. After 5 minutes the smoke will disappear.*
- *In order to get better cooking performance, it is recommended to pre-heat the oven about 10 minutes.*

GRILL COOKING

- *Leave the door at the open point.*
- *Turn the selector to GRILL setting (top heating tube).*
- *Turn the timer to the desired grill time.*
- *When the grill cooking is done, turn back the timer to OFF to turn off the oven.*

AFTER USE

- *Turn back the timer to OFF.*
- *Turn the selector to OFF.*
- *Unplug the appliance from the outlet.*
- *Wait until the oven is completely cool before any cleaning or maintenance.*

MAINTENANCE AND CLEANING

- *Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning.*
- *Do not immerse the appliance in water. All surfaces can be cleaned with a clean damp cloth.*
- *If stains still appear, it is recommended to use soap.*
- *Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the appliance.*
- *Clean the interior chamber with a clean damp cloth.*

Due to the constant development of product functions and designs, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI



ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottoposto all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L.gs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L.gs n. 22/1997).





DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA