




PW9016 PESAPERSONE

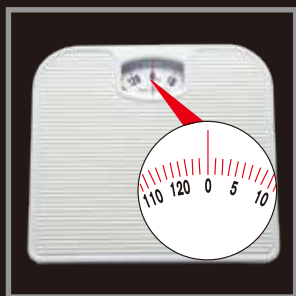


REGOLARE SULLO "0"

Per regolare il quadrante sullo zero, gira la ruota alla base della bilancia fino a quando lo zero non si allinea con la lancetta.

ADJUSTING TO "0"

To adjust the dial to 0, Turn the wheel at base of scale until "0" aligns with the pointer.

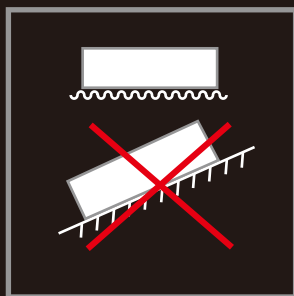

CORRETTO POSIZIONAMENTO

Posiziona la bilancia su un pavimento stabile perchè superfici come tappeti possono comprometterne il funzionamento corretto.

CORRECT PLACING

Place the scale on solid level floor because surface such as carpet can seriously affect the readings.



USO CORRETTO

Sali delicatamente sulla bilancia senza inclinarsi in avanti o indietro e posiziona i piedi in modo parallelo. Non saltare sulla bilancia.

CORRECT USING

Stand squarely and gently on the scale without leaning forward or backward and distribute your feet evenly. Do not jump on the scale.



MANUTENZIONE

Usa uno straccio leggermente inumidito con un detergente. Non utilizzare forti solventi come benzene o acqueragia.

MAINTENANCE

Use a soft cloth slightly moistened with mild detergent solution. Do not use strong solvents such as benzene or thinner.




USO DELLA BILANCIA

La bilancia è stata progettata in rapporto al peso umano ed è conforme con gli standards internazionali. Non è consigliato l'uso della bilancia ai fini commerciali.

SCOPE OF APPLICATION

The weight is designed according to the body's weight, and it conforms to the international standards of the same kinds of products. Commercial weighing is not recommended.

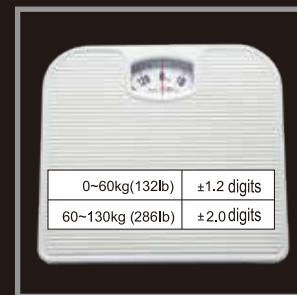

PRECISIONE

Se gli utenti usano la bilancia come indicato, il suo margine di errore sarà +/-1.2 di differenza quando il peso del corpo varia da 0 a 60 chilogrammi, oppure +/-2.0 di differenza quando il peso del corpo varia da 60 a 130 chilogrammi.

ACCURACY

If users use normally the weight according to the above mentioned instructions, its error in exactness will be +/-1.2 division value when the body's weight is from 0 to 60 kilos, and the error in exactness will be +/-2 division value when the body's weight is from 60 to 130 kilos.



Cartone Riciclabile
Recycling Cardboard

PW9016
PESAPERSONE
PCS: 1
MISURE: 24.3 x 26.8 x 4.2cm
PESO: 1Kg

Colori disponibili:
Available colours:

www.dcg16.it

www.dcg16.it

MADE IN CHINA



DCG SRL-VIA GARIBALDI
68-20861
BRUGHERIO MB



www.dcg16.it